

Désinfection chirurgicale des mains par friction

Méthode standard de friction pour la désinfection chirurgicale des mains selon EN 12 791

Se laver les mains et les avant-bras jusqu'au coude avec un savon liquide avant d'utiliser le Produit Hydro Alcoolique (PHA). Des brosses stériles peuvent être utilisées pour les ongles.



Sécher les mains et les avant-bras avec une serviette à usage unique



■ Laver les mains au savon liquide et à l'eau avant la première application quotidienne et lorsqu'elles sont visiblement souillées.

Etape 1

Appliquer le PHA sur des mains sèches.
Appuyer sur le distributeur avec le coude.



Etape 3

Respecter la méthode standard de friction pour la désinfection hygiénique des mains (en 7 étapes).




Etape 2

Frictionner avec le PHA les mains et les avant-bras jusqu'au coude **pendant au moins 90 secondes***.



Etape 4

Garder les mains au-dessus du niveau des coudes pendant et après la friction avec le PHA. Les mains doivent être sèches avant d'enfiler la blouse stérile et les gants.

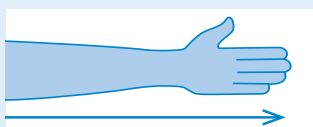

Les mains et les avant-bras doivent être maintenus humides avec le PHA **pendant au minimum 90 secondes***.

* selon la norme testée EN 12 791, notre produit doit être appliqué 2 x 3 ml pendant 2 x 45 secondes