

schülke -†



Der Allrounder für Ihren Arbeitsbereich zur Ver- und Entsorgung.

Hygienepaneel

Unser Plus:

- RKI-geprüftes Dosiergerät
- Dosierbereich: 0,25 % – 5 % möglich
- montagefertige Hygieneeinheit aus Edelstahl
- berührungsloser KH touchless Spender
- sicheres Handling durch ergonomische Platzierung des Desinfektionsmittelkanisters im Unterschrank, auf Wunsch auch abschließbar.
- minimalste Planungs- und Montagevorleistung erforderlich
- Arbeitsschutzutensilienvorrichtungen kompakt an einem Ort

Beschreibung

Das Hygienepaneel als kluges Einrichtungsprogramm zum Einsatz in Kliniken, Pflegeheimen, Reinigungsstationen und Räumen mit entsprechend ähnlichen Anforderungen.

- Ein mikroprozessorgesteuertes Dosiergerät zur Herstellung von gebrauchsfertigen Flächendesinfektionsmittellösungen. Auf Wunsch mit bis zu drei aktivierbaren Einsatzkonzentrationen.
- Mengenvorwahl bei Dosiergerät individuell einstellbar
- Ausgussbecken inkl. Ringspülung nach DIN 1988, Armatur nach DIN EN 200
- Im unteren Bereich sind KW/ WW-Anschlüsse, Abwasserablauf und 230 V Steckdose notwendig. Fliesen oder zusätzliche Installationsanschlüsse sind nicht erforderlich.
- Optional ist eine Abstellplatte für die mit Desinfektionsmittel zu befüllenden Eimer möglich. Sowie eine Halterung für die griffbereit zu haltende Augenspülung.

Technische Daten

Material:	Chromnickelstahl 1.4301
Abmessungen (H x B x T):	2.100 mm x 500 mm x 525 mm
Kalt-/ Warmwasseranschluss:	18 L / min, 2 – 8 bar geräteseitig: ¾" RG bauseitig: Absperrventil, Anschlussstück R3/4" mit Außengewinde flachdichtend
Stromversorgung:	230 V / ~ 50 Hz mit Schuko-Stecker
Abwasser:	Sifon DIN70

Hygienepaneel



Beschreibung


- 1 Dosiergerät
- 2 Betätigungsknopf für Ringspülung
- 3 KH touchless
- 4 Konsole (optional)
- 5 Halterung für Augenspüllösung (optional)

Lupenansicht in den unteren Schrank

- 6 Schutzbrillenablage
- 7 Befestigung für Kanisterschlüssel
- 8 Schutzhandschuhhalter
- 9 Aufkleber: Sicherheitshinweis



Technische Zeichnung

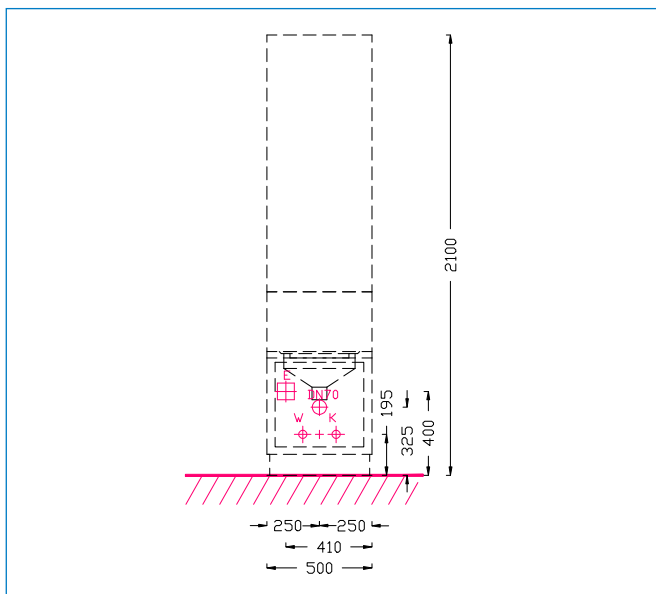

Bestellung

	Art.-Nr.
Hygienepaneel	682 000

Weitere Informationen zu den schülke Edelstahl-Hygienekombis entnehmen Sie der Broschüre „Hygiene aus einer Hand“ (Mat.-Nr. 2487).



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 228
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Schweiz
Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44
Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01-0
Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01-60
office.austria@schuelke.com